

製品WEB

**安全！簡単！****絶対安全！簡単・キレイに彫刻材料をカット**

プラスチック、アクリル、真鍮、アルミニウム等、多種多様な材料をカットすることができます。

ノコ歯部分は保護カバーで保護され、安全に使用できます。

自動復帰可能な可動ストップにより高精度なカットが可能です。

加工材料のサイズや厚みに応じてお選びください。

集塵機能も搭載されていますので、切り粉が飛び散りにくく、清潔にお使いいただけます。

型式	サイズ (幅×奥行×高)	重量	最大切断長さ	最大材料厚み プラスチック	最大材料厚み 非鉄金属
VA10	830 x 550 x 250 mm	16 kg	620 mm	6.3 mm	4 mm
VA11	910 x 550 x 250 mm	28 kg	665 mm	15 mm	5 mm
VA21/15	1280 x 551 x 250 mm	31 kg	1030 mm	15 mm	5 mm

簡単マニュアル

設置方法

付属品：脚4本、油差し、集塵袋、帯電防止液、握り棒用ビス2個、指掛け持ち上げ棒用ビス2個、集塵袋取り付け金具


- ① テーブルの裏側の4箇所脚（NO.8）をねじ込みます。
- ② ハンドル（NO.9）とリフティングロッド（NO.10）をノコ歯装置に取り付けます。
- ③ 集塵袋（NO.14）を取り付けます。
- ④ 帯電防止用油差し（NO.1）に帯電防止液を満らしノコ歯の位置に差し込み、つまみで滴量を調整します。

帯電防止液について：

帯電を防止するだけでなく、冷却やノコ歯の保護にもなります。

滴量が多すぎると、こぼれたり切り粉が集塵袋に到達しないことがあります。

一滴一滴がノコ歯内に吸い込まれていくような状態に調整してください。

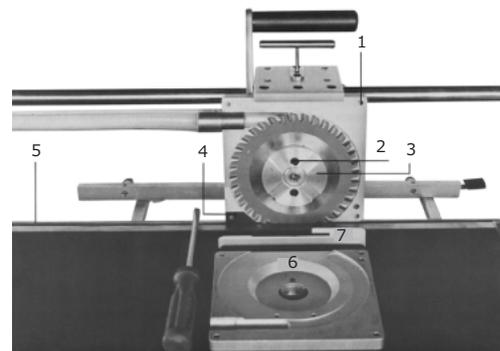


1. ノコ歯保護蓋用締め付けビス穴（4箇所）
2. ノコ歯固定金具用締め付けビス（2箇所）
3. ノコ歯固定金具
4. ノコ歯溝用ガイド金具
5. ノコ歯溝
6. ノコ歯保護蓋
7. スライドショー（プラスチック製）


使用手順

安全にお使いいただくために、下記使用手順に沿ってご使用ください。

- ① 切り落とす側が必要な場合は、切断目盛（NO.19）に合わせ、ハンドレバーストップ（NO.21）に材料を当てます。この時、必ず切断目盛用締め付けナット（NO.20）を2箇所とも固定してください。ハンドレバーストップ（NO.21）はスプリング式ですので、ハンドル（NO.9）を指で押さえてから材料を当ててください。
- ② テーブル上の切り残す部分が必要な場合は、切断目盛（NO.23）に合わせてください。
- ③ スイッチをONにし、リフティングロッド（NO.10）を指で持ち上げ、リフティングロッド（NO.10）から指を放し、ハンドル（NO.9）を手前に引きます。この場合、無理に力を加えて引かず、切断速度に合わせて操作してください。

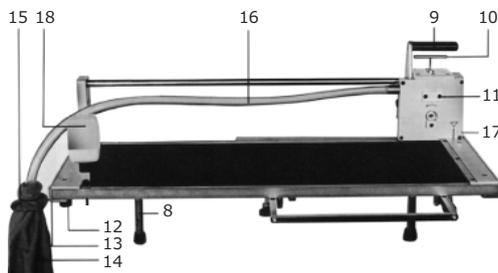

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 8. 脚 | 13. 集塵袋ホルダー |
| 9. ハンドル(握り棒) | 14. 集塵袋 |
| 10. リフティングロッド
(指掛け持ち上げ棒) | 15. ゴムリング(留め具) |
| 11. 帯電防止液注ぎ口 | 16. 集塵ホース |
| 12. 集塵袋用ローレットナット | 17. スペーシング付送りネジ |
| | 18. 帯電防止用油差し |

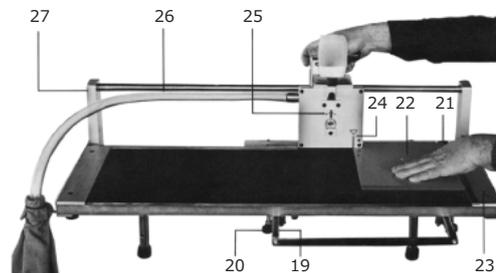

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 19. 切断目盛
(120目盛、2箇所調整) | 24. 保護カバー上にあるノコ歯
位置マーク |
| 20. 切断目盛用締め付けナット
(2箇所) | 25. ノコ歯回転方向マーク |
| 21. ハンドレバーストップ | 26. ガイド棒 |
| 22. 切断用材料 | 27. ガイド棒用締め付けキャップ
ボトル |
| 23. 切断目盛(280mm目盛) | |



GRAVOTECH
EXPRESSION OF THINGS

www.gravotech.jp

グラボテック株式会社 sales-jp@gravotech.com

【本社】〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町1-25 TEL: 0798-63-6282

【東京営業所】〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-1-1
巣鴨桜並木通りビル

【九州営業所】〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-13-17
小山利ビル

【愛知ショールーム】〒448-0011 愛知県刈谷市築地町1-14-5

